

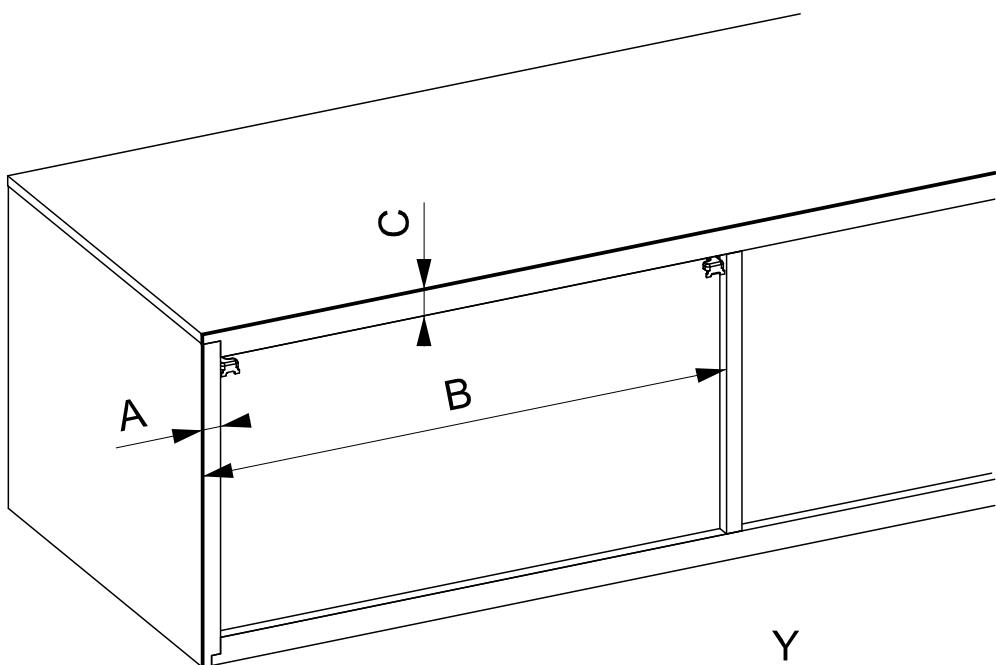
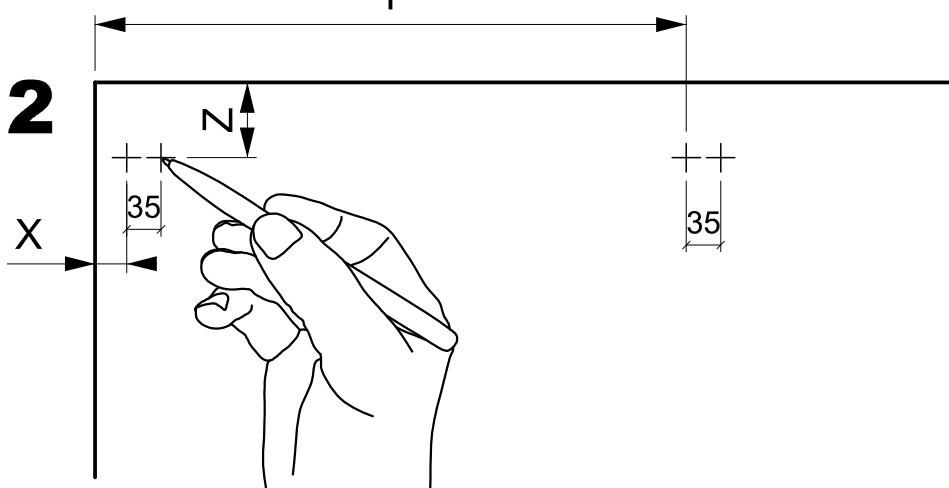
10 21 103

LET OP ! Het bijgeleverde bevestigingsbeslag is geschikt voor een volle steense muur. Indien het muurtype anders is, dient u aangepaste pluggen te voorzien.
Het bevestigen is de verantwoordelijkheid van de monteur. Deze moet, indien nodig, zelf voor het juiste beslag zorgen.

ATTENTION ! Les vis de fixation fournis sont adaptées à un mur en pierre pleine. Si le type de mur est différent, vous devez prévoir des chevilles adaptées.
La fixation est à la charge de l'installateur qui doit, si nécessaire, fournir le système d'assemblage correct.

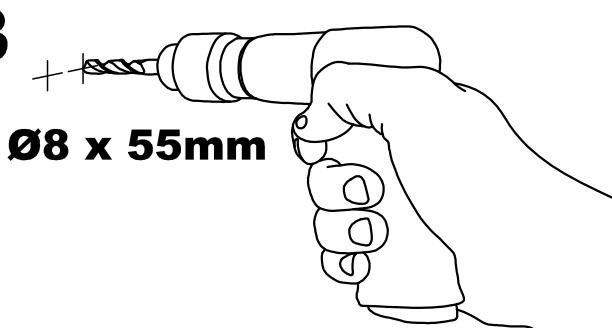
ATTENTION ! The supplied mounting hardware is suitable for a full stone wall, if the wall type is different, you must provide adapted plugs.
Fixing is the responsibility of the installer, who must provide the correct fittings if necessary.

ACHTUNG ! Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist für eine Vollsteinwand geeignet, bei einer anderen Wand Art müssen Sie angepasste Dübel bereitstellen.
Die Befestigung liegt in der Verantwortung des Installateurs, der gegebenenfalls für die richtigen Beschläge sorgen muss.

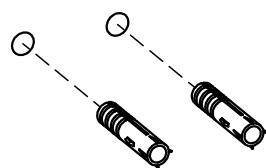
1

2


$$\begin{aligned} X &= A + 10\text{mm} \\ Y &= B - 45\text{mm} \\ Z &= C + 45\text{mm} \end{aligned}$$

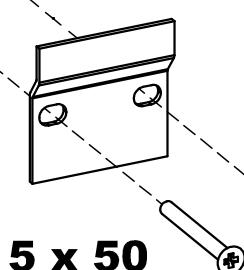
+++

3


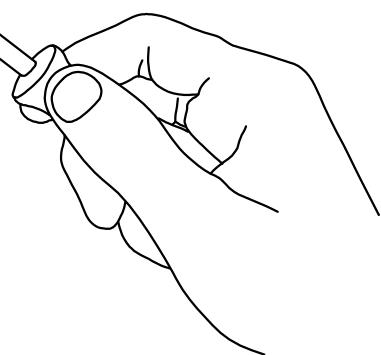
4



5



PLUG Ø8x40



6

